



使用说明书

DZ47LE系列 剩余电流动作断路器

符合标准：GB/T 16917.1、GB/T 16917.22
产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，
并妥善保管，以备查阅。

警告

1 剩余电流动作断路器(以下简称漏电断路器)对同时接触被保护电路两线引起的触电危险不能进行保护, 使用时请务必注意。

2 漏电断路器进行动作特性试验时, 应使用经国家有关部门检测合格的专用测试台, 严禁用相线和中性线直接短路或用相线触碰接地装置的试验方法, 避免人身伤害。

3 漏电断路器主要功能是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护, 额定剩余动作电流不超过0.03A的漏电断路器在其他保护措施失效时, 也可以作为直接接触电击事故基本防护措施的补充保护措施(不包括对相与相、相与N线间形成的直接接触电击事故的保护), 但不能作为唯一的直接接触保护。

4 严禁湿手操作漏电断路器, 否则可能发生电击事故。

注意

1 漏电断路器安装场所应无爆炸危险、无腐蚀性气体, 并应注意防潮、防尘、防震动。

2 漏电断路器安装位置应避开磁场干扰。

3 三极四线和四级漏电断路器的进线N端子必须接入中性线, 使电子线路正常工作。安装时必须严格区分中性线(N)和保护线(PE), 经过漏电断路器的中性线不得作为保护线, 不得重复接地或接设备外露可导电部分。保护线不得接入漏电断路器。

4 漏电断路器的漏电、过载、短路保护特性均由制造厂整定, 在使用中不可随意调整, 以免影响性能。

5 用户不可随意将断路器和剩余电流组件(脱扣器)拼装成漏电断路器来使用。

6 耐压测试

本漏电断路器出厂前已按标准规定进行耐压测试。若安装前必须进行复测确认时，请务必注意：因漏电断路器自带电子组件板，所以供给电子组件板电源的两极之间不能测试，以免电子元件损坏。

7 本产品接触板为铜或铜合金，用户接铝导线时请采用铜铝过渡，搪锡或者加装铜接线鼻，以免导致铜、铝直接接触造成电化学腐蚀导致接线松动，接触电阻增大而烧损线路。如因接线不合理出现线路烧毁，本公司概不负责，特此警告！

1 用途与适用范围

DZ47LE系列剩余电流动作断路器(简称漏电断路器)适用于交流50Hz、额定电压230/400V，额定电流至32A(63A)的线路中，作为负载线路的漏电(触电)、过载和短路保护。也可作为不频繁接通、分断和转换之用。该系列产品具有分断能力高、附件适用性强、体积小、重量轻、外形美观和使用方便等优点。

产品符合: GB/T 16917.1、GB/T 16917.22 标准。

2 正常工作和安装条件


2.1 周围空气温度-5°C ~ +40°C,且日平均温度不超过+35°C。

2.2 海拔高度不超过2000m。

2.3 空气相对湿度在最高温度+40°C时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的湿度，例如在20°C时达90%。但对由于温度变化可能偶尔产生的凝露，应采取适当的措施。

- 2.4 污染等级为2级。
- 2.5 电磁环境为环境B。
- 2.6 安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍。
- 2.7 采用标准安装轨(TH35型)安装，安装于配电箱、配电柜或盒中。
- 2.8 安装时一般采用垂直安装，安装平面与垂直面的倾斜度不超过 $\pm 5^\circ$ ，手柄向上为接通电源位置。
- 2.9 安装场所应无显著冲击、振动,无危险(爆炸)的介质和雨雪侵袭。
- 2.10 安装类别为：Ⅱ、Ⅲ类。

3 型号及其含义：

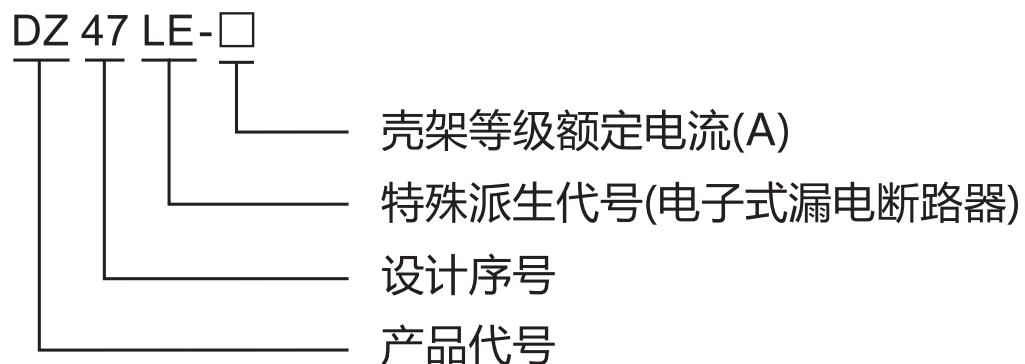

4 规格和技术参数

- 4.1 规格和技术参数(见表1)
- 4.2 额定剩余动作电流 : 30mA;
- 4.3 额定剩余不动作电流 : 15mA;
- 4.4 额定剩余接通和分断能力 : 2000A;
- 4.5 额定冲击耐受电压 : $U_{imp}=4kV$;
- 4.6 漏电动作时间 : $\leq 0.1s$;

4.7 延时动作特性：(见表2)

4.8 瞬时动作特性：(见表3)

表1

型号	极数	额定电流(A)	额定短路分断能力		脱扣器类型
			电压(V)	短路分断能力(A)	
DZ47LE -32	1P+N 2P	6、10、 16、20、 25、32	230	6000(所有)	C、D
	3P 3P+N 4P	400			
DZ47LE -63	1P+N 2P	40、 50、 63	230	6000(C40) 4500(C50、C63、 所有D型)	C、D
	3P 3P+N 4P	400			

表2

脱扣器类型	额定电流(A)	试验电流(A)	起始状态	约定时间	预期结果
C、D	≤63	1.13In	冷态	t≤1h	不脱扣
	≤63	1.45In	紧接着序号1试验后	t<1h	脱扣
	≤32	2.55In	冷态	1s < t < 60s	脱扣
	>32			1s < t < 120s	

表3

脱扣器类型	试验电流(A)	起始状态	约定时间	预期结果
C	5In	冷态	t≤0.1s	不脱扣
D	10In			
C	10In	冷态	t<0.1s	脱扣
D	20In			

5 结构和工作原理

5.1 本漏电断路器系电流动作型电子式漏电断路器。由DZ47系列断路器和剩余电流组件(脱扣器)两部分组成。

5.2 断路器部分主要由触头、外壳、操作机构、电磁系统、脱扣机构、灭弧装置等组成，具有过载，短路保护功能。

5.3 剩余电流组件(脱扣器)部分主要由高导磁材料制成的零序互感器、电子判别控制电路、电磁脱扣系统及脱扣连杆等组成。

5.4 漏电断路器的工作原理

当被保护电路发生漏电故障时，零序电流互感器的电流矢量和不等于零，互感器二次输出端产生电压，使可控硅导通，电磁脱扣系统动作，使脱扣连杆推动断路器脱扣，并在0.1s内切断电源，从而起到漏电保护作用。

5.5 接线示意图：见图1(a~e)

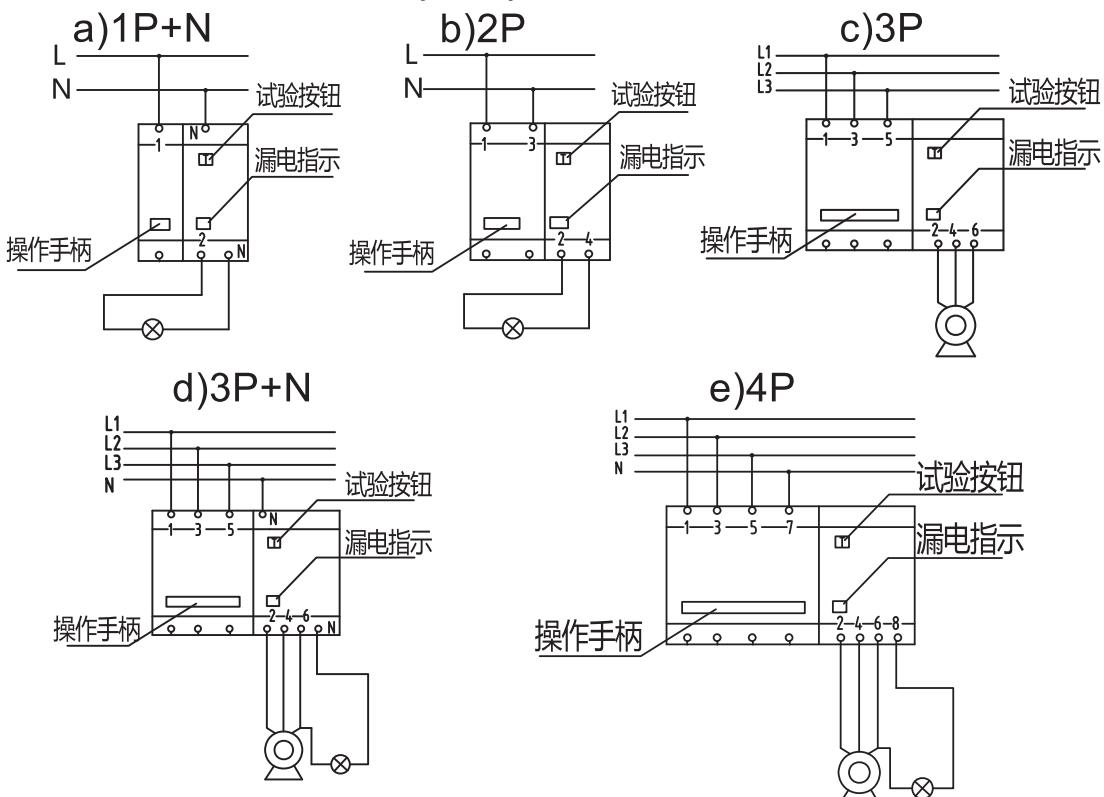


图1
-5-

6 使用和维护

6.1 按接线图正确接线，电源应接到漏电断路器的输入端，负载接到漏电断路器的输出端，输入、输出接线不可接错，否则会烧毁脱扣线圈。

6.2 每次闭合漏电断路器(置于ON)前，应先将漏电指示按钮按下。

6.3 漏电断路器在安装或运行一定时期(一般为一个月)，需要在合闸通电状态下按动试验按钮，检查漏电保护性能是否正常可靠。每按一次试验按钮，断路器应断开一次。如果不动作，应及时更换，确保安全。

7 外形尺寸及安装尺寸

7.1 外形尺寸及安装尺寸见图2、图3和表4

7.2 安装方法：采用TH35型标准安装轨安装

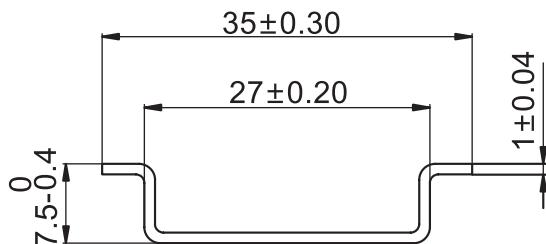


图2 安装轨尺寸

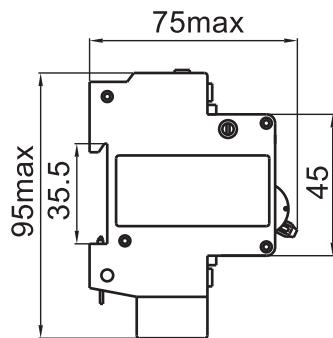
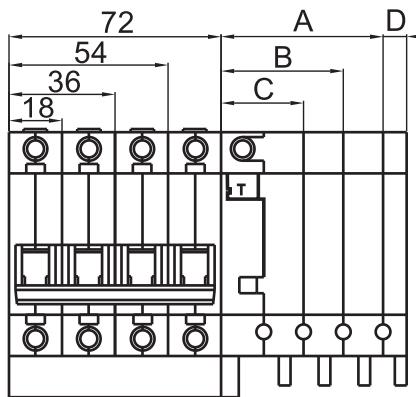


图3

表4 外形尺寸

	A	B	C	D	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
DZ47LE-32	39	30	21	6	18+27	36+27	54+36	54+45	72+45
DZ47LE-63	56	42	28	8	18+36	36+36	54+50	54+64	72+64

8 保修说明及售后服务

用户在遵守保管和使用条件下，本公司生产的产品，自生产日期(以产品合格证或产品上标明的日期为准)起十八个月内或者从购买之日起(以发票开据日期为准)十二个月内，产品因制造质量问题而发生损坏或不能正常工作时，本公司负责无偿修理或更换。但是，在下述情况下引起的故障，即使在保修期内亦作有偿修理或有偿更换：

- a) 产品的使用情况不符合标准规范要求；
- b) 自行改装及不适当的维修等原因；
- c) 地震、火灾、雷击、异常电压，其他不可抗拒的自然灾害等原因。

9 订货须知：

- a) 产品型号和名称； b) 额定电流及脱扣型式；
- c) 极数； d) 额定剩余动作电流； e) 数量。

例如：DZ47LE-32， C32, 2P, 30mA, 50台。

2018年11月第二版

附表A：绝缘铜导线或等效的铜排载流量参考值

额定电流 (A)	$25 < In \leq 32$	$32 < In \leq 50$	$50 < In \leq 63$
导线截面 积(mm^2)	6	10	16
根数	1		

额定电流 (A)	$63 < In \leq 80$	$80 < In \leq 100$	$100 < In \leq 125$
导线截面 积(mm^2)	25	35	50
根数	1		

尊敬的顾客：

为了保护我们的环境，当本产品的寿命终了时，请您做好产品或其零部件的回收工作，对于不能回收的材料也请做好处理，非常感谢您的合作与支持。

人民电器集团有限公司

合 格 证

名 称 : 剩余电流动作断路器

型 号 : DZ47LE系列

检验员 : 检 7

日 期 : 见产品标识码或二维码

产品符合GB/T 16917.1 GB/T 16917.22标准，经检验合格，准许出厂。

人民电器集团有限公司

浙江人民电器有限公司(生产厂)

注意：对于本手册的内容，若因技术升级或采用更新的生产工艺，人民电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

人民电器集团有限公司

生产厂：浙江人民电器有限公司

地址：浙江省乐清市柳市柳乐路555号

客服热线：400 898 1166

官方网址：www.chinapeople.com

